


Brukermanual Nøkkelsafe


1. Velg din kombinasjon

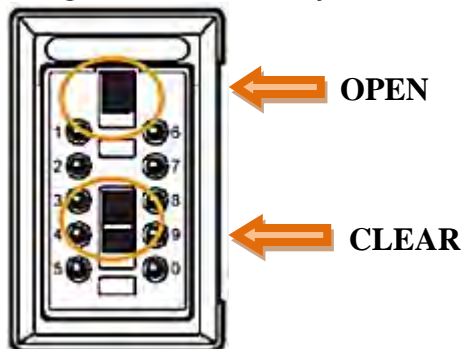

Se på fronten av safen. Der ser du knapper nummerert fra 1-0. Det finnes også en «Open» og «Clear» knapp.

Når du åpner safen for første gang, finnes det ingen kode. Du velger selv din egen. Velg en kombinasjon mellom fire og syv siffer. **Hvert siffer kan kun brukes én gang.** Ikke bruk kombinasjoner som enkelt kan gjettes som for eksempel telefonnummer, fødselsdato, gateadresse etc.


2. Sett din kombinasjon

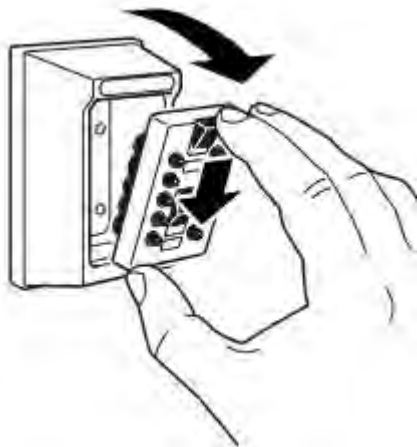

Skyv ned Clear knappen, deretter skyv ned Open knappen og dra ut lokket på safen.



Fjern plastkortet fra baksiden av lokket ved å skyve det sidelengs ut fra festet. Der vil du se 10 grå tall med piler. Disse tallene korresponderer med tallene på forsiden av lokket. Det finnes ingen forhåndsbestemt kode, så alle pilene peker mot **OFF**. Pilene som peker mot **OFF** er ikke en del av din kombinasjon.

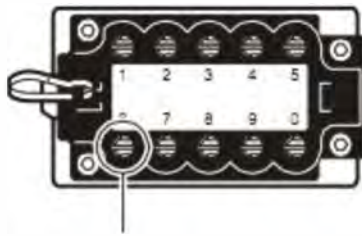


Bruk skrutrekkeren på plastkortet til å presse ned og rotere pilene. For hvert nummer som skal brukes i kombinasjonen, press ned og roter 180 grader så pilen peker mot **ON**. Slipp skrutrekkeren og pilen går automatisk opp når den er i riktig posisjon.

Piler som peker i retningen mot **ON** er en del av din kombinasjon.




Obs! Dobbeltsjekk at alle pilene har sprettet opp igjen etter at de er rotert, og at alle pilene enten står mot **OFF** eller **ON**. Hvis ikke kan safen bli skadet ved bruk.

Test alltid kombinasjonen før du setter lokket på braketten. Sett på plass plastkortet på baksiden av lokket.

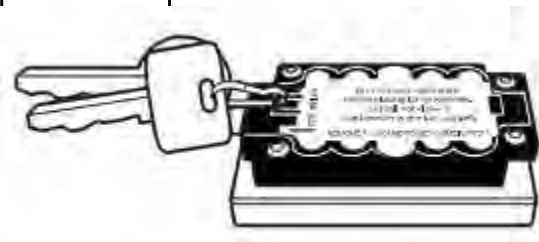

Fest nøklene.

3. Test kombinasjonen

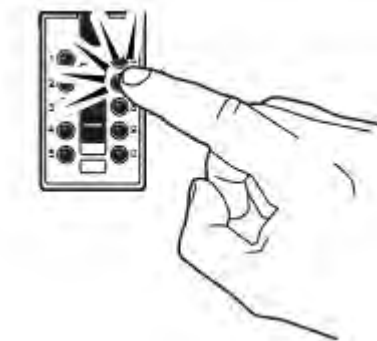

På forsiden av safen, trykk på tallene som stemmer overens med kombinasjonen du laget i steg 2. Dra deretter ned **OPEN** knappen.

Hvis kombinasjonen er satt riktig, vil **OPEN** knappen være mulig å dra helt ned. Hvis ikke kombinasjonen er riktig, vil ikke **OPEN** knappen være mulig å dra ned. Hvis kombinasjonen ikke er riktig, ikke sett lokket på braketten. Gå tilbake til steg 2.