


# Alarmsystemets betjeningspanel

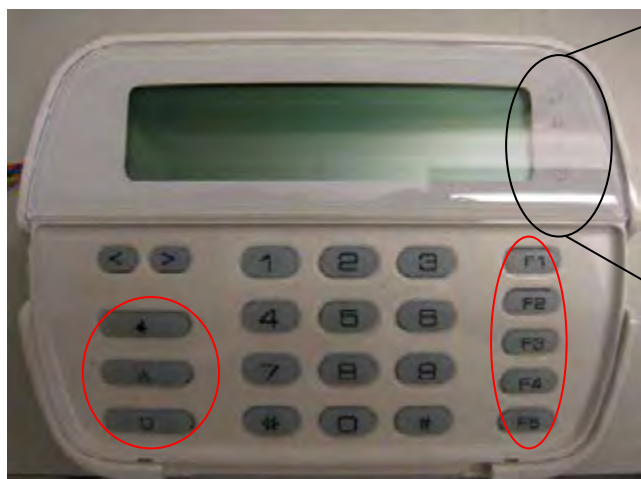

**Driftsklar (grønn)** – Driftsklar-lampen lyser når systemet er klar til å bli tilkoblet

**På (rødt)** – På lampen lyser når systemet er korrekt tilkoblet

**Systemfeil** – Viser at en det finnes en feil i systemet

**AC** – Viser at 230V nettspenning er ok.



## Alarmknapper

Manuell Brannalarm  
(Ikke i bruk)

**Teletest:** Tester telefonforbindelsen med Securitas Direct.

**Kontaktalarm:** Lydløs direkte alarm til Securitas Direct

**F1:** Trykk 2 sekunder for påslag av nattsikring (deler av anlegget)

**F2:** Trykk 2 sekunder for påslag av hele anlegget

**F3:** Trykk 2 sekunder etter brannalarm for resett av røykdetektor

**F4:** Trykk 2 sekunder for å velge betjening av område 1

**F5:** Trykk 2 sekunder for å velge betjening av område 2